
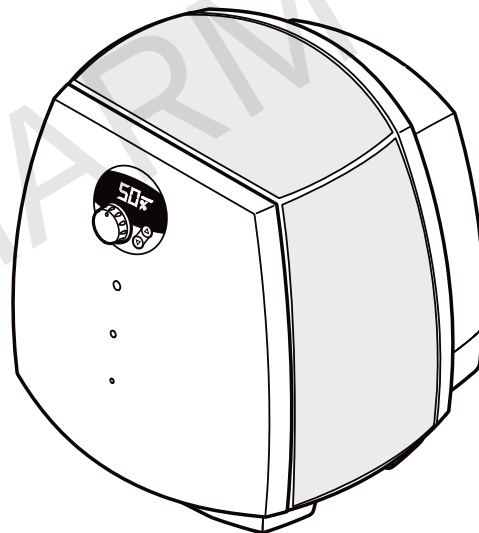











NÁVOD NA POUŽITIE A ZÁRUČNÝ LIST












Práčka vzduchu
(Diskový zvlhčovač a čistič vzduchu)










BONECO
healthy air

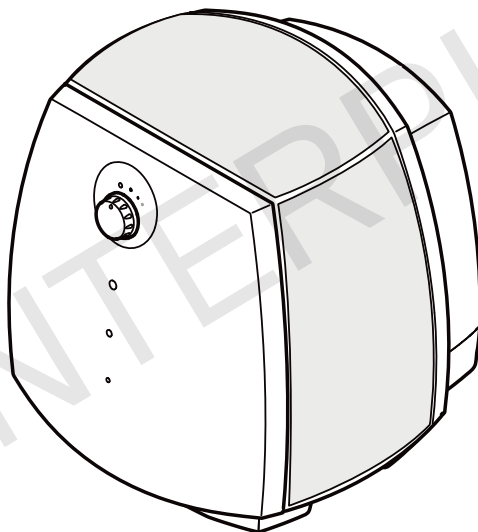


W2055A / W2055D

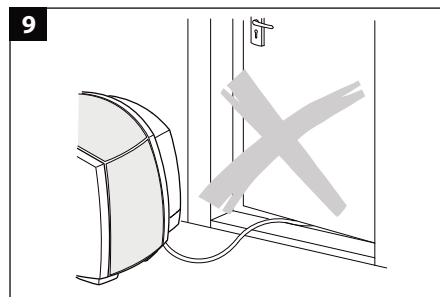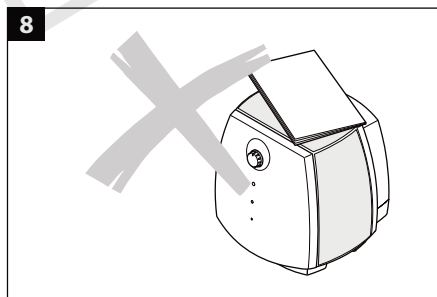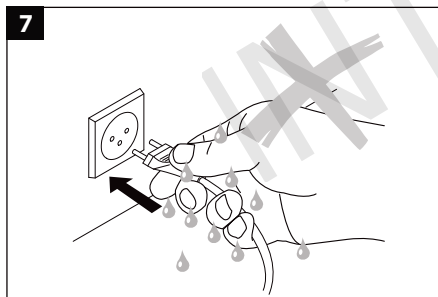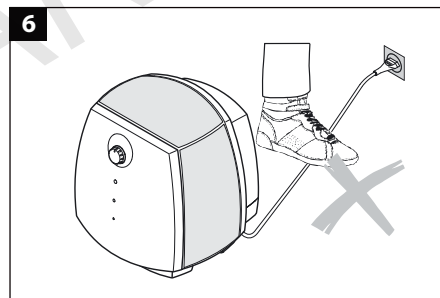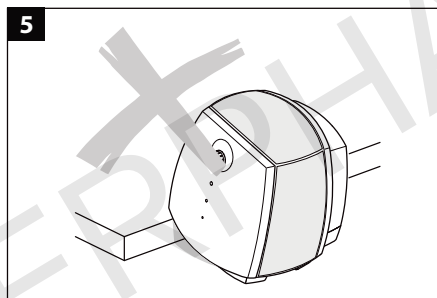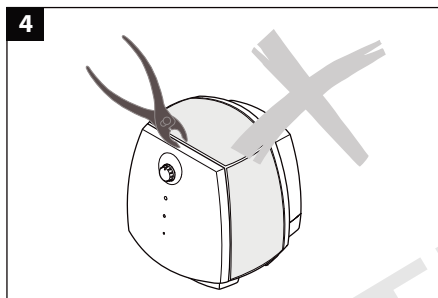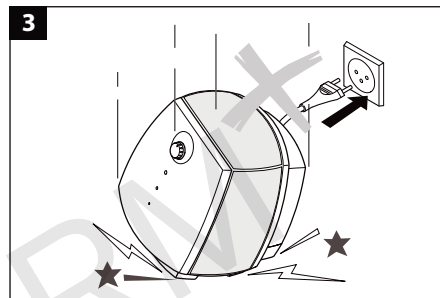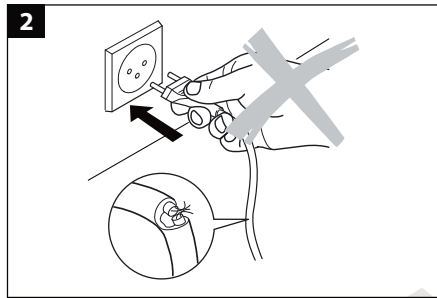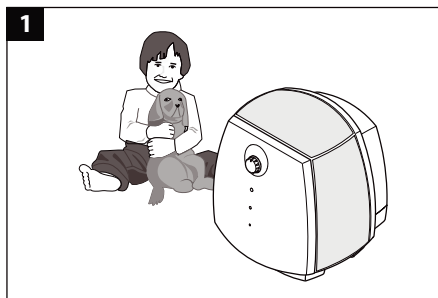

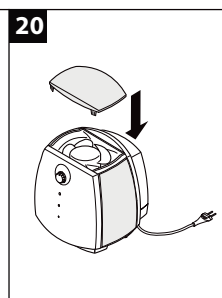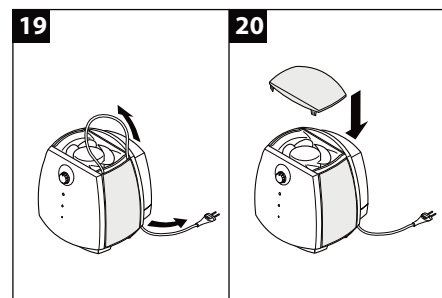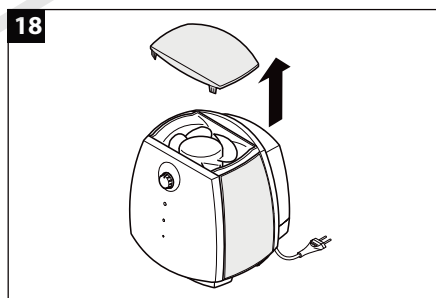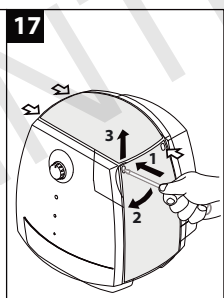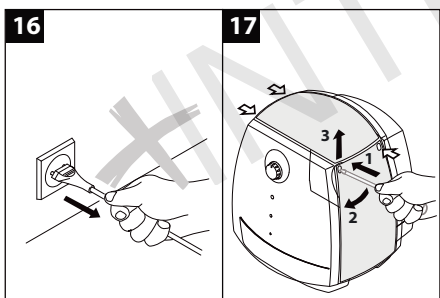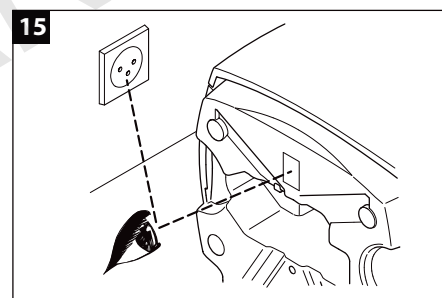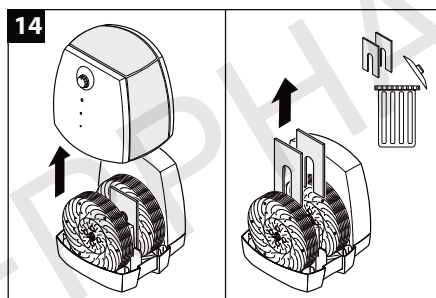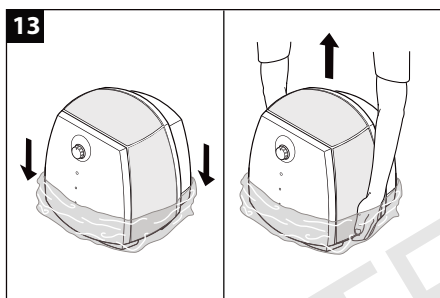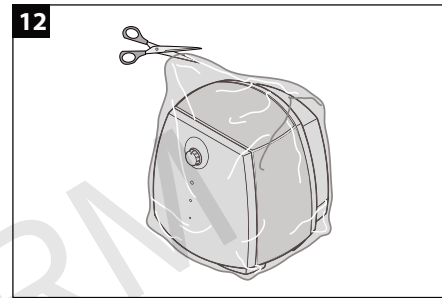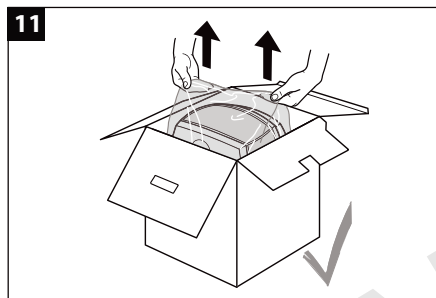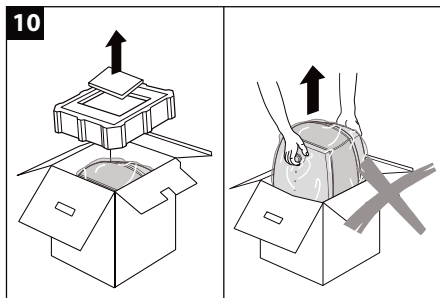


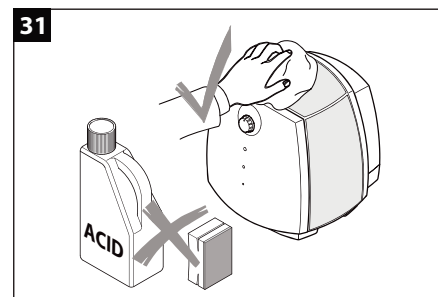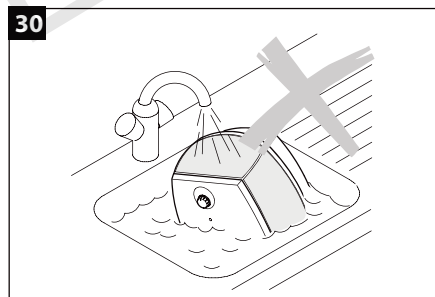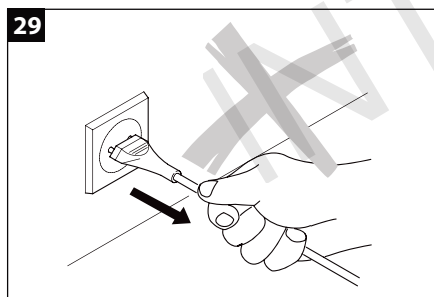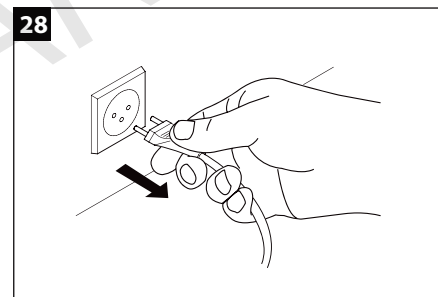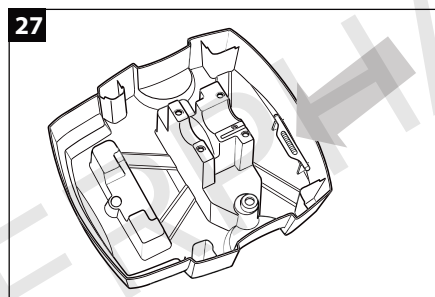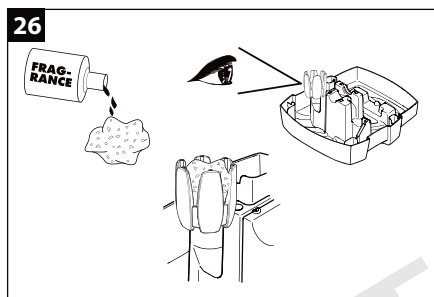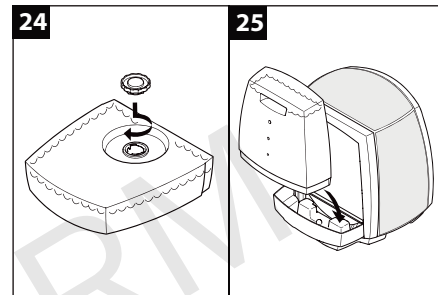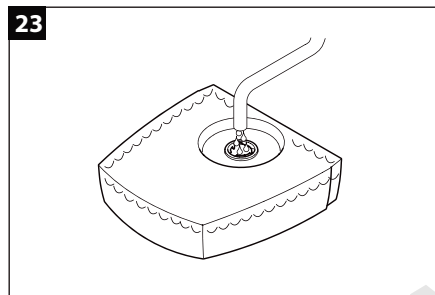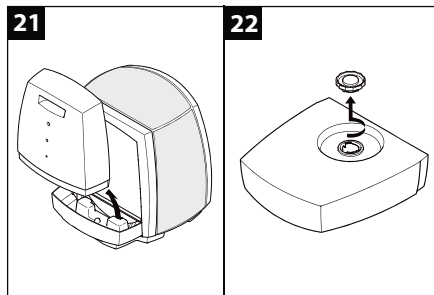


32

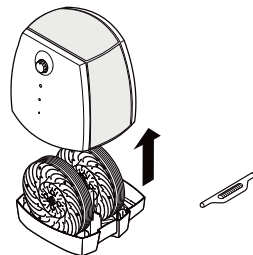


33

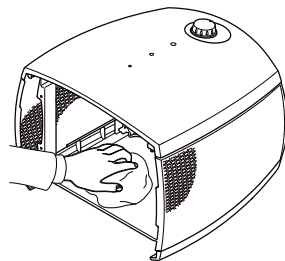


34

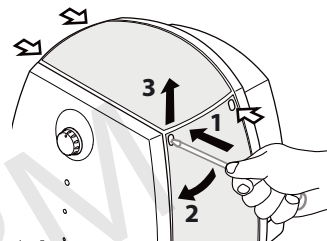


35

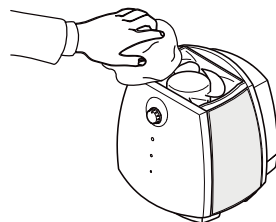


36

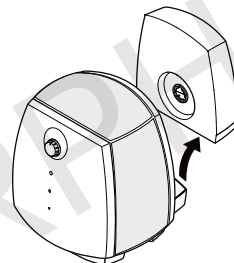


37

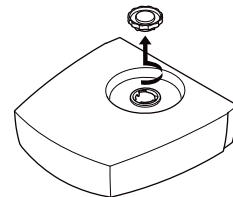


38

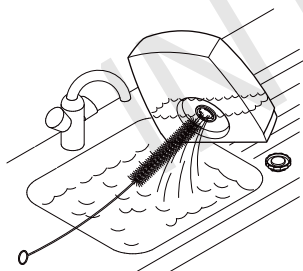


39

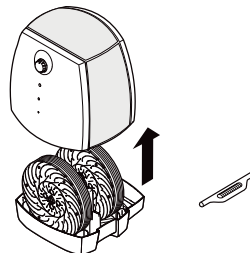


40

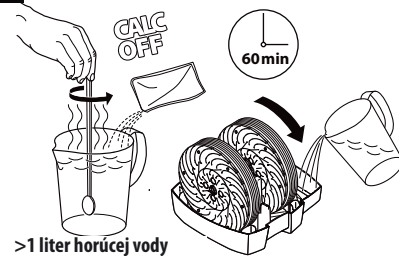


41

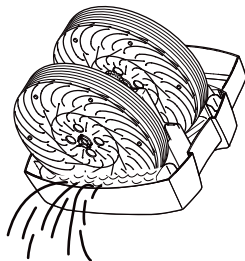


42

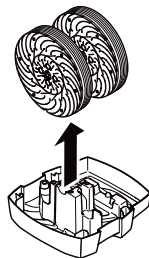


43

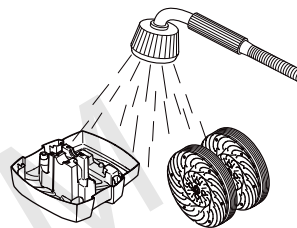

44

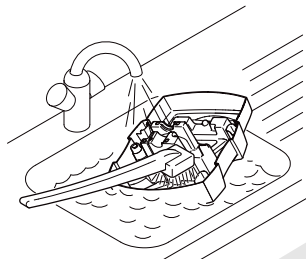


45

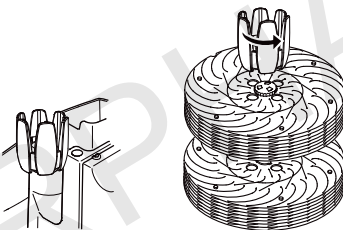


46



47

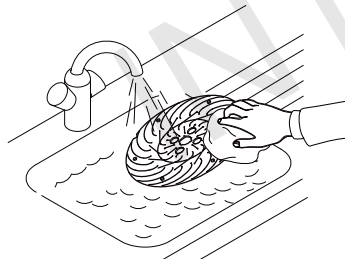

48

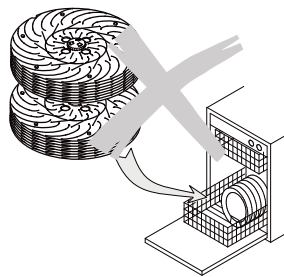

INTERPHARM

Návod na použitie

Predslov

Gratulujeme Vám k rozhodnutiu pre diskový zvlhčovač / práčku vzduchu W 2055A / 2055D!

Správne použitie prístroja:

Spotrebič sa môže používať len pre zvlhčovanie a čistenie vzduchu v interiéri.

Vedeli ste, že suchý vzduch v miestnosti

- spôsobuje vysušanie slizníc dýchacieho systému, praskanie pier a pálenie očí?
- podporuje infekcie a ochorenia dýchacieho systému?
- spôsobuje únavu a nesústredenosť?
- stresuje domáce zvieratá a izbové rastliny?
- podporuje tvorbu prachu a elektrostatického náboja syntetických tkanín, kobercov a syntetických podlahových krytín?
- poškodzuje drevený nábytok a parkety?
- rozladuje hudobné nástroje?

Bezpečnostné upozornenia

- Pred použitím zvlhčovača si pozorne prečítajte návod a uschovajte ho pre ďalšie použitie.
- Používajte zvlhčovač výhradne v miestnosti a dodržujte technické údaje. Používanie prístroja na iné účely ako je určené, môže vážne ohroziť zdravie a život. Pripojte prístroj do elektrickej siete so striedavým prúdom. Parametre elektrickej siete sa musia zhodovať s hodnotou uvedenou na štítku.
- Deti si neuvedomujú nebezpečenstvo používania elektrických prístrojov, preto im treba venovať zvýšenú pozornosť, ak sú v blízkosti zvlhčovača (obrázok 1).
- Osoby, ktoré sa neoboznámili s obsluhou, deti a osoby pod vplyvom liekov, alkoholu alebo návykových látok nesmú obsluhovať zariadenie, alebo len pod dozorom.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie ak je poškodené, ak je poškodený napájací kábel (obrázok 2), pri poruche, po jeho páde alebo po inom poškodení prístroja (obrázok 3).

- Používajte zariadenie len ak je kompletne zložené.
- Opravy elektrických zariadení zverte vždy kvalifikovanému servisu. Neodborná oprava môže spôsobiť užívateľovi vážne nebezpečenstvo (obrázok 4).
- Vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete pred plnením a/alebo vypúšťaním nádržky na vodu, pri čistení, pri premiestňovaní a/alebo pred jeho rozerbaním.
- Nikdy nevyťahujte sieťovú vidlicu mokrymi rukami (obrázok 7) a ani ťahaním za kábel (obrázok 29)!
- Umiestnite zvlhčovač na suchú rovnú plochu (obrázok 5). Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym umiestnením prístroja.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody a/alebo inej kvapaliny (obrázok 30)!
- Zariadenie umiestnite tak, aby nemohlo dôjsť k jeho prevrhnutiu.
- Nepoužívané zariadenie odpojte od elektrickej siete.
- Elektrický kábel nesmie byť vedený pod kobercom alebo inými predmetmi. Prístroj umiestnite tak, aby ste nezakopli o kábel (obrázok 6).
- Prístroj nepoužívajte v priestore, kde sú horľavé materiály, plyny alebo výpary. Prístroj nevystavujte dažďu a nepoužívajte ho na vlhkých miestach.
- Nevkladajte cudzie predmety do zariadenia. Nesedte ani nestojte na prístroji.
- Otvor pre nasávanie vzduchu musí byť vždy voľný. Na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety (obrázok 8).


Pri osviežení vzduchu vôňou využite držiak na vonné prísady (pozrite časť „Použitie vonných prísad“ (obrázok 26)). V žiadnom prípade nelejte prísady priamo do nádržky na vodu alebo do spodnej vаниčky. Tieto prísady môžu vážne poškodiť prístroj. Na takto poškodené zariadenie sa nevzťahuje záruka!

Princíp fungovania

Diskový zvlhčovač / práčka vzduchu

- čistí a zvlhčuje vzduch bez filtrov,
- pracuje ticho v dvoch výkonových stupňoch,
- je vhodný do priestorov s plochou **50 m²**,
- je vyrobený z veľmi kvalitných a trvanlivých materiálov,
- má vysoký čistiaci účinok vďaka predionizácii.

Prachové častice sa ionizujú (nabijú) a sú priťahované k zvlhčovacím kotúčom, ktoré ich pevne zachytia.

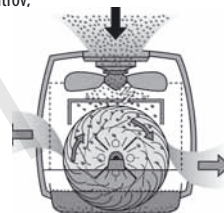


Vo vnútri prístroja rotujú cez vodný kúpeľ špeciálne zvlhčovacie kotúče. Tým je vzduch prúdiaci pozdĺž kotúčov očistený od nečistôt prirodzeným spôsobom – rovnako ako sa vzduch prečistí v prírode pri daždi. Vďaka ionizácii vzduchu disky aktívne priťahujú prachové častice a tým veľmi účinne zachytávajú nečistoty. Zvlhčovanie prebieha samoregulačným studeným odparovaním. Zariadenie tak vytvára optimálnu úroveň vlhkosti bez potreby dodatočného kontrolného zariadenia.

Vybalenie prístroja

- Opatrne vybalte prístroj z balenia. Pozor: vrchný diel prístroja je voľne položený na základiu (obrázky 10–12).
- Odstráňte plastový obal z výrobku (obrázok 13) a vyberte všetky kartónové pásy z diskov (obrázok 14).
- Overte si, či sa údaje z typového štítku zhodujú s napájacím napätím v sieti (obrázok 15).
- Originálny obal uchovajte pre skladovanie prístroja v čase, keď nebude používaný.

Popis zariadenia

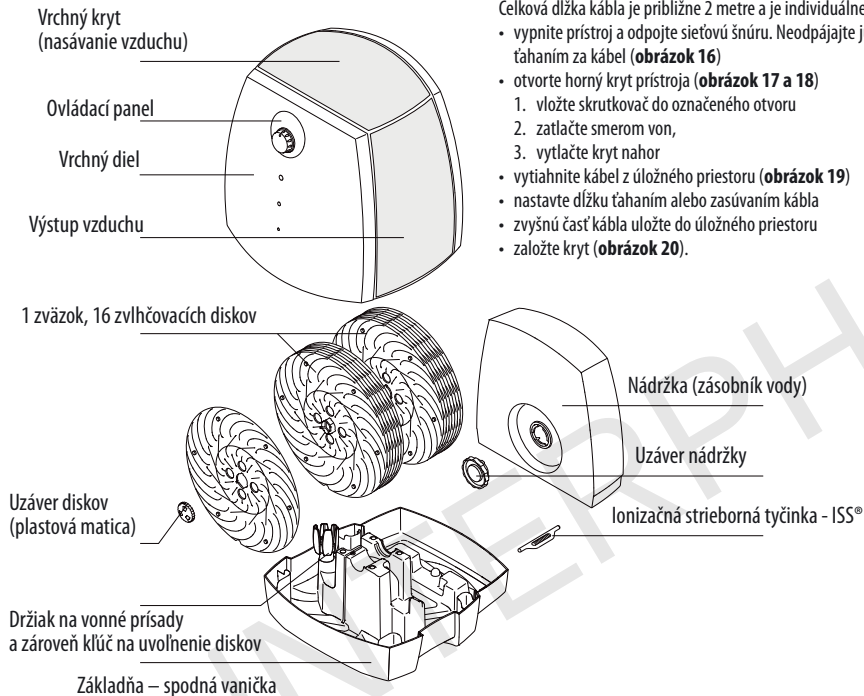

Úprava dĺžky napájacej šnúry

Celková dĺžka kábla je približne 2 metre a je individuálne nastaviteľná:

- vypnite prístroj a odpojte sieťový šnúru. Neodpájajte ju so siete ťahaním za kábel (**obrázok 16**)
- otvorte horný kryt prístroja (**obrázok 17 a 18**)
 - vložte skrutkovač do označeného otvoru
 - zatlačte smerom von,
 - vytlačte kryt nahor
- vytiahnite kábel z úložného priestoru (**obrázok 19**)
- nastavte dĺžku ťahaním alebo zasúvaním kábla
- zvyšnú časť kábla uložte do úložného priestoru
- založte kryt (**obrázok 20**).

Uvedenie do prevádzky

- Zariadenie umiestnite na dlážku na suché rovné miesto (**obrázok 5**).
- Dbajte na dobrý prístup a dostatočný priestor okolo prístroja kvôli čisteniu a údržbe.
- Pre dosiahnutie lepšieho zvlhčovacieho výkonu vo veľkých miestnostiach umiestnite zvlhčovač k výhrevnému telesu (pozor: teplota nesmie presiahnuť 50 °C!).
- Prečítajte si časť návodu „Plnenie nádrčky“ (**obrázky 21–24**).
- Umiestnite nádrž na spodnú časť prístroja (vaničku) (**obrázok 25**).
- Pripojte napájací kábel do elektrickej siete zapnite zariadenie ovládacím prvkom (A) na ovládacom paneli.
- Plný zvlhčovací výkon dosiahne prístroj asi 10–15 minút po zapnutí.
- Presvedčte sa, že napájací kábel nie je nikde zaseknutý (**obrázok 9**). Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený prírodný kábel (**obrázok 2**)!

V modeli 2055D (digitálna verzia) je zabudované automatické vypnutie prístroja pri vyprázdnení nádrčky. Hneď ako sa nádržka vyprázdni, prístroj sa automaticky vypne a zasvieti kontrolka (pozri časť „Obsluha modelu 2055D“).

V modeli 2055A táto funkcia nie je zabudovaná.

Plnenie nádržky



Nepoužívajte zariadenie, keď v zásobníku nie je voda!
Zariadenie vždy vypnite pred odnímaním vodnej nádržky.

- Odoberte nádržku zo základne (**obrázok 21**).
- Presvedčte sa, že sa v nej nenachádzajú žiadne cudzie predmety.
- Odskrutkujte uzáver nádržky (**obrázok 22**). Naplňte nádržku čerstvou studenou vodou z vodovodu (**obrázok 23**). Uzáver poriadne zaskrutkujte, aby ste zabránili vytečeniu vody z nádržky (**obrázok 24**). Položte nádržku na základňu – vaničku (**obrázok 25**).

Do vody nepridávajte žiadne prísady!

- Zásobník vody nevystavujte žiadnemu tlaku, napríklad naplnením sódomou vodou, minerálnou vodou sytenou CO₂.
- Pripojte sieťový kábel a zapnite zvlhčovač.

V modeli 2055D a 2055A je zabudované automatické vypnutie prístroja pri vyprázdnení nádržky. Hneď ako sa nádržka vyprázdni, prístroj sa automaticky vypne a zasvieti kontrolka (pozri časť „Obsluha modelu 2055D“).

Použitie vonných prísad

V základni prístroja (vo vaničke) sa nachádza špeciálny držiak na vonné prísady (**obrázok 26**). Do tohto držiaku možno vložiť vatový tampón, schopný nasať vonnú prírodu. Vonné prísady umiestňujte výhradne s tampónom do tohto držiaku! **Vonné prísady (napríklad éterické oleje, vonné prísady, prísady na udržanie čistoty vody) sa NESMÚ pridávať do nádržky na vodu (do zásobníku) ani na iné miesta v prístroji!** Aj malé množstvo môže poškodiť plastové časti alebo spôsobiť trhliny. Už jedna kvapka prísady pridaná do nádržky môže poškodiť nádržku na vodu a tak znefunkčniť celé zariadenie. **Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím vonných prísad sa záruka nevzťahuje.**

Držiak na vonné prísady slúži zároveň ako kľúč na uvoľnenie zvlhčovacích diskov. Viac k téme o demontáži diskov sa dozviete v časti „Čistenie zvlhčovacích diskov“.

Zabezpečenie čistoty vody v základni – vaničke

Ionizačná strieborná tyčinka® využíva antibakteriálny účinok striebra a v prístrojoch AIR-O-SWISS a BONECO udržiava vodu celú sezónu optimálne čistú. ISS začne pracovať ihneď po kontakte s vodou – pracuje aj pri vypnutom prístroji. Ionizačná strieborná tyčinka je určená iba pre zvlhčovače a práchky vzduchu.

Na **obrázku 27** je znázornené umiestnenie ionizačnej striebornej tyčinky. Výmenu tyčinky robte pri vypnutom stave prístroja.


Etiketa s časovým údajom výmeny ISS

Na zadnej strane vrchného dielu sa štandardne nachádza etiketa o časovom údají pre výmenu ionizačnej striebornej tyčinky®.

Aby ste okamžite vedeli, kedy ste začali používať ISS, jednoducho na etikete označíte mesiac a zapíšete rok.



Ovládací panel W2055A

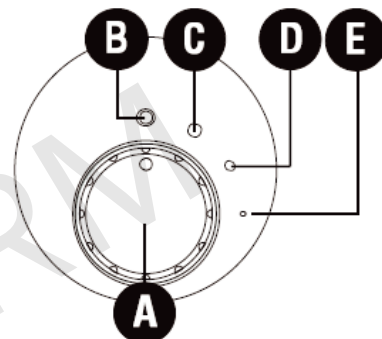

A) Otočný spínač

Pripojte zariadenie do elektrickej siete a prepnite otočný spínač (**A**) podľa potreby do polohy (**C**) alebo (**D**). Prístroj vypnete otočením spínača do polohy (**B**).

B) Zapnutie / vypnutie

Zariadenie vypnete prepnutím otočného spínača do polohy (**B**).

C) Bežná prevádzka

Prepnutím otočného spínača do polohy (**C**) zvolíte bežnú dennú prevádzku. Prístroj vydá maximálne možný zvlhčovací výkon.

D) Nočná prevádzka


Prepnutím otočného spínača do polohy (**D**) zvolíte nočnú prevádzku. Prístroj pracuje výnimočne тихо.

E) Signalizácia prevádzky

Keď je zariadenie v prevádzke, svieti zelená kontrolka (LED) (**E**). Pri nízkej hladine vody sa prístroj automaticky vypne a LED kontrolka (**E**) sa rozsvieti na červeno.

Po doplnení vody sa prístroj automaticky uvedie do prevádzky (pozrite tiež druhý odsek v časti F „Ovládací panel W2055D“).

Ovládací panel W2055D

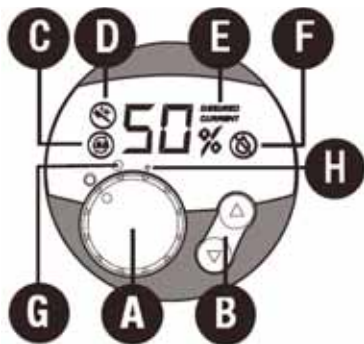

A) Zapnutie/vypnutie

Pripojte zariadenie do elektrickej siete a prepnite otočný spínač (A) podľa potreby do polohy (G) alebo (H).

Pozícia (G): bežná prevádzka s maximálnym možným zvlhčovacím výkonom.

Pozícia (H): tichá nočná prevádzka. Okamžite po zapnutí prístroja sa na displeji zobrazí aktuálna hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu v %. Presnosť merania je $\pm 5\%$.

B) Nastavenie zvlhčovacieho výkonu

V prístroji je zabudovaný hygrostat. Toto zariadenie meria relatívnu vlhkosť vzduchu v miestnosti a automaticky vypína prístroj pri dosiahnutí požadovanej vlhkosti vzduchu.

Zapnutím prístroja prepnutím otočného spínača (A) je automaticky nastavená požadovaná relatívna vlhkosť vzduchu na 55 %.

Stláčaním tlačidla (B) (šípky $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$) sa nastavuje požadovaná hodnota vlhkosti v 5% krokoch. Počas výberu je požadovaná hodnota zobrazovaná na displeji blikajúcimi číslicami.

Na displeji sa rozsvieti nápis **DESIRED** (požadovaná) (E).

Rozsah voliteľných hodnôt je medzi minimálne 30 % po maximálne 70 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná hodnota je od 40 % do 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zobrazenie na displeji sa po niekoľkých sekundách po výbere požadovanej vlhkosti prepne na zobrazenie aktuálnej hodnoty relatívnej vlhkosti **CURRENT** (aktuálna) (E).

Pri dosiahnutí nastavenej požadovanej vlhkosti sa prístroj automaticky vypne (na displeji svieti súčasne nápis DESIRED aj CURENT) (E). Ak skutočná hodnota vzdušnej vlhkosti poklesne, prístroj sa opäť automaticky zapne.

Okamžité zobrazenie aktuálnej relatívnej vlhkosti vzduchu

Krátkym stlačením tlačidla (B) môžete pri vypnutom prístroji (napájací kábel je pripojený do elektrickej siete, otočný spínač je v polohe OFF – vypnutý) zobrazit' na displeji aktuálnu relatívnu vlhkosť vzduchu. Tento údaj sa automaticky po niekoľkých sekundách vypne.

C) Výmena ionizačnej striebornej tyčinky®

Rozsvietený symbol (C) na displeji znamená, že musí byť vymenená ionizačná strieborná tyčinka (ISS).

Symbol (C) „výmena ISS“ bude svietiť dovtedy, pokiaľ ho nezrušíte súčasným asi 5-sekundovým stlačením oboch tlačidiel (B).

D) Čistenie prístroja

Rozsvietený symbol (D) na displeji znamená, že prístroj musí byť vyčistený.

Symbol čistenia bude svietiť dovtedy, kým ho nezrušíte súčasným asi 5-sekundovým stlačením oboch tlačidiel (B).

E) Zobrazenie požadovanej a aktuálnej hodnoty vlhkosti

Rozsvietený nápis **DESIRED** na displeji (E) označuje, že číslice vľavo zobrazujú požadovanú hodnotu relatívnej vlhkosti vzduchu v %. Rozsvietený nápis **CURRENT** označuje, že číslice vľavo ukazujú aktuálnu hodnotu relatívnej vlhkosti vzduchu v %.

F) Automatické vypnutie prístroja pri prázdnnej nádržke

Priehľadná nádržka umožňuje pohodlné sledovanie stavu hladiny vody v nádržke. K tomu sa pri vyprázdnení nádržky zobrazí na displeji symbol pre doplnenie vody do nádržky.

Ak poklesne voda pod minimálnu hladinu, prístroj sa automaticky vypne. Na displeji sa zobrazí červený blikajúci symbol (F).

Po doplnení vody symbol (F) zhasne a prístroj bude automaticky pokračovať v činnosti.

Pozor: Pri odobratí vrchného dielu zvlhčovača zo základne sa zariadenie automaticky vypne. Aj v tomto stave sa na displeji zobrazí červený blikajúci symbol (F). Až po opätovnom nasadení vrchného dielu zvlhčovača na základňu symbol (F) zhasne a prístroj bude automaticky pokračovať v činnosti.

Čistenie a údržba



Zariadenie vždy pred čistením vypnite a odpojte napájací kábel od elektrickej siete (**obrázok 26**). Nikdy nevyťahujte sieťovú vidlicu mokrými rukami a ani ťahaním za kábel (**obrázok 29**)!

- **Pravidelné čistenie prístroja je dôležitý predpoklad hygienickej a bezporuchovej prevádzky.**
- **Nikdy neponárajte do vody celý prístroj (obrázok 30).**
- **Na čistenie nepoužívajte agresívne prípravky (kyselina, benzín a podobne) ani drsné hubky na riad.**
- **Používajte mäkké utierky (obrázok 231).**
- **Ak sa prístroj nebude používať viac ako jeden týždeň, bezpodmienečne musí byť z neho vyliata všetka voda a musí byť vyčistený.**

Doporučené intervaly pre čistenie

Doporučené intervaly čistenia sú závislé od kvality a čistoty vzduchu a vody a tiež od doby prevádzky zariadenia.

Zavápnenie zvlhčovacích diskov zvyšuje zvlhčovací účinok!

- 1–2 krát ročne očistíte kryt zariadenia a ventilátor,
- každé 2 týždne nádržku na vodu a základňu (vaničku),
- každé 4 týždne zvlhčovacie disky.

Čistenie krytu prístroja

Odoberte horný diel prístroja (**obrázok 32**) a vyčistite vnútro 1 až 2 krát za rok navlhčenou utierkou (**obrázok 33**).

Čistenie ventilátora

Odoberte horný kryt vrchného dielu prístroja (**obrázok 34**). Pod krytom sa nachádza ventilátor (**obrázok 35**), ktorý podľa potreby očistite navlhčenou utierkou.

Čistenie nádržky na vodu a základne (každé 2 týždne)

- Odoberte zo zvlhčovača nádržku na vodu, odskrutkujte uzáver nádržky a nádržku umyte (**obrázky 36 až 38**).
 - Odoberte vrchný diel s elektronikou a vyberte zo základne ionizačnú striebornú tyčinku* (**obrázok 39**).
 - Vlejte bežný odvápnovací prostriedok do základne naplnenej vodou a nechajte pôsobiť (**obrázok 40**). Zvlhčovacie disky niekoľkokrát ručne pootočte. Na vyčistenie a odvápnenie základne a diskov odporúčame prostriedok CALC OFF.
 - Základňu (vaničku) vyprázdňte (**obrázok 41**), vyberte zvlhčovacie disky (**obrázok 42**) a všetky časti dôkladne opláchnite vodou (**obrázok 43**).
- Usadeniny zo základne (z vaničky) odstráňte kefkou a bežným čistiacim prostriedkom (**obrázok 44**).

Čistenie zvlhčovacích diskov (každé 4 týždne)

Ľahké zavápnenie zvlhčovacích diskov zvyšuje zvlhčovací účinok! Pred čistením diskov je nutné rozobratie zväzku diskov na jednotlivé kotúče. Uvoľníte potočením uzáver diskov (ozubenú plastovú maticu). Na rozobratie použite farebný multifunkčný držiak vonných prípad (**obrázok 45**). Po rozobratí jednotlivé disky dôkladne umyte a odstráňte povlak, ktorý sa vytvoril v počas prevádzky na zvlhčovacích diskoch (**obrázok 46, 47**).

Zväzok diskov je možné poskladať iba v jedinej správnej pozícii! Po vyčistení poskladajte prístroj v opačnom poradí, než ako ste ho rozoberali.



Upozornenie:

Uzáver diskov (ozubená plastová matica) má dve západkové pozície.

Pozor: Pri montáži nestrhnite závit!

Zväzok diskov sa nesmie umývať v umývačke riadu! Zvlhčovacie disky sa môžu zdeformovať (**obrázok 48**)!

Uskladnenie zariadenia pri dlhodobom nepoužívaní

Prístroj vyčistite podľa vyššie spomínaného návodu, potom ho nechajte úplne vysušiť.

Zariadenie zabalte (najlepšie do originálneho obalu) a odložte na suché, nie príliš horúce miesto. Uzáver nádržky (zásobníka) vody skladujte oddelene, aby sa nepoškodilo tesnenie uzáveru.

Likvidácia použitého zariadenia



Použitú opotrebovanú zariadenie odovzdajte predajcovi na odbornú ekologickú likvidáciu. O ďalších zberných miestach sa informujte na príslušnom miestnom úrade alebo v zberni odpadu.

Záruka

Záručné podmienky sú upravené zákonom.

Obráťte sa s dôverou na Vášho odborného predajcu, ak sa na zariadení napriek kontrole kvality vyskytnú akýkoľvek nedostatok.

Pri uplatnení záruky je potrebné preukázať sa úplne vyplneným záručným listom a priložiť doklad o kúpe (kópiu).

Opravy elektrických spotrebičov môže vykonávať iba odborný servis.

Neodborná oprava môže spôsobiť užívateľovi vážne nebezpečenstvo a môže viesť k strate záruky.

Prístroj je CE certifikovaný a spĺňa Low Voltage Directive 73/23/EEC, a elektromagnetické Kompatibilita Smernica 89/336/EEC a 92/31/EEC. Spĺňa smernicu 73/23/EHS pre elektrickú bezpečnosť a smernice 89/336/EEC a 92/31/EHS o elektromagnetickej kompatibilitate.

Odstránenie porúch

Skôr než zavoláte odborný servis, preverte si, či chybu zariadenia môžete odstrániť sami.

Prejav	Možná príčina	Čo robiť
Zariadenie nefunguje.	Sieťová vidlica nie je zapojená.	Zapojte sieťovú vidlicu do elektrickej siete. Model 2055A : Prepnite otočný spínač (A) do polohy (C) alebo (D). Model 2055D : Prepnite otočný spínač (A) do polohy (G) alebo (H).
	V napájacej sieti nie je prúd.	Príčinu musí odstrániť kvalifikovaný odborník.
	V nádržke nie je voda - svieti kontrolka.	Doplňte vodu do nádržky na vodu. Nasadte nádržku na základni.
	Nastavená nízka požadovaná vlhkosť vzduchu (model 2055D).	Model 2055D : Nastavte ovládačom (B) vyššiu požadovanú vlhkosť vzduchu.
Z prístroja vychádzajú škripavé zvuky.	Zväzok zvlhčovacích diskov nie je správne umiestnený v základni.	Nasadte správne zväzok diskov.
	Pokryté zvlhčovacie disky.	Vymeňte pokryté zvlhčovacie disky za nové.
Prístroj nezvlhčuje.	V základni nie je voda.	Doplňte vodu do nádržky na vodu.

Pri akýchkoľvek iných problémoch využite
INFOLINKU: 02/4342 9502.

Náhradné diely

Časti prístroja, ktoré môžete získať ako náhradné diely v odbornom servise a môžete sami si ich v prístroji vymeniť:

- zvlhčovacie disky
- uzáver diskov (poistná matica)
- nádržka na vodu
- Ionizačnú striebornú tyčinku (ISS)

Pri výmene používajte iba originálne náhradné diely.

Všetky iné opravy však musia byť zverené odbornému servisu!

To platí aj v prípade poškodeného napájacieho kábla (**obrázok 2**).

Kontrola prevádzky

Keďže zvlhčovač W2055A / 2055D funguje na princípe studeného odparovania, nie je možné spozorovať pri prevádzke žiadne viditeľné zvlhčenie. Zvlhčovač správne funguje.

- ak je v činnosti ventilátor (cítiť prúd vychádzajúceho vzduchu)
- a zvlhčovacie disky sa otáčajú (odoberte nádržku na vodu a skontrolujte disky. Jedno otočenie trvá približne 50–60 sekúnd. Kontrolu uľahčí „výsek“ na obvode disku.

Pozor: model W2055D sa pri dosiahnutí požadovanej vlhkosti vzduchu v miestnosti automaticky vypne, pri poklese vlhkosti vzduchu v miestnosti a znova sa samočinne uvedie do prevádzky.

Technické údaje: W2055A / 2055D

Napájanie	≈230 V / 50 Hz
Prikon W2055A	12 W / 24 W
Prikon W2055D	14 W / 25 W
Vydané množstvo vody	do 300 g / h
Určený pre priestory	do 50 m ² / 125 m ³
Obsah nádržky na vodu	4,5 litra
Obsah základne (vaničky)	2,5 litra
Hmotnosť (prázdny prístroj)	približne 5,9 kg
Rozmery	360 × 360 × 360 mm
Hlučnosť	menej ako 25 dB(A)

Príslušenstvo

dodávané	ionizačná strieborná tyčinka® A7017
voliteľné (možné dokúpiť)	CalcOff A7417

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je menej ako 25 dB(A), čo predstavuje hladinu **A** akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Technické zmeny vyhradené.

AIR-O-SWISS a BONECO sú registrované obchodné značky spoločnosti PLASTON Group, Švajčiarsko.

Záručný a pozáručný servis:

Centrum zdravia,
Radničné námestie 7/C, 821 05 Bratislava-Prievoz.
www.centrumzdravia.sk

ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja: _____

Výrobné číslo: _____

Predajca:
(odtlačok pečiatky)

Záručná oprava vykonaná dňa: _____

Pozáručná oprava vykonaná dňa: _____

Poznámky:

Záručné podmienky sa riadia zákonom.

Záručná doba je 2 roky od dátumu kúpy.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia a poruchy zapríčinené nevhodnou manipuláciou, pádom zariadenia, nerešpektovaním návodu na použitie a/alebo vykonaním zmien na prístroji tretou osobou.

Reklamácia môže byť uznaná len po predložení úplne vyplneného a predajcom potvrdeného Záručného listu a po predložení dokladu o zaplatení (alebo jeho kópiu).

Záručný a pozáručný servis:

CENTRUM ZDRAVIA

Radničné nám. 7/C

821 05 Bratislava-Prievoz

Tel.: 02/43 42 95 02 (04)

www.centrumzdravia.sk

INTERPHARM

Dovoz a distribúcia v SR:

INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava
Tel.: 02/40 200 400, www.interpharm.sk